NEC

逆富士形器具

保存用

連続調光形（20%～100%）

初期照度補正機能付

取扱説明書

●この度はNEC照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
●取付の前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管して下さい。

品名：MVDG110202-JX8

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず工事店に依頼してください。

⚠警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。（落下・感電・火災の原因）
- 器具を布や紙などで覆わない。（可燃物をかぶせて使うと火災の原因）
- リード線を金属部分のエッジに押し付けたり、反射板ではさんだりしない。（感電・火災の原因）
- 直射日光の当たる場所で使用しない。（変色・変形・火災の原因）
- 腐食性ガスの出る場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。（落下・感電・火災の原因）
- 器具の改造は絶対にしないでください。（感電・火災の原因）

⚠注意 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

- 電源線接続の際は、器具の取り付方法によって確実に行って下さい。
- 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- 必ずNEC製のＬＥＤモジュールを使用下さい。（過熱・焼損の原因）
- ＬＥＤモジュールは取外さない。（感電・けがの原因）
- 一般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所、及び軒下、屋外では使用しない。（火災・感電の原因）

■ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のＬＥＤや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
■壁面や床面灯への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
■本器具のＬＥＤモジュールは交換できません。
■周囲温度-10℃～35℃でご使用ください。
■使用条件は、周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。
周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
３年に一回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。

各部のなまえと構成

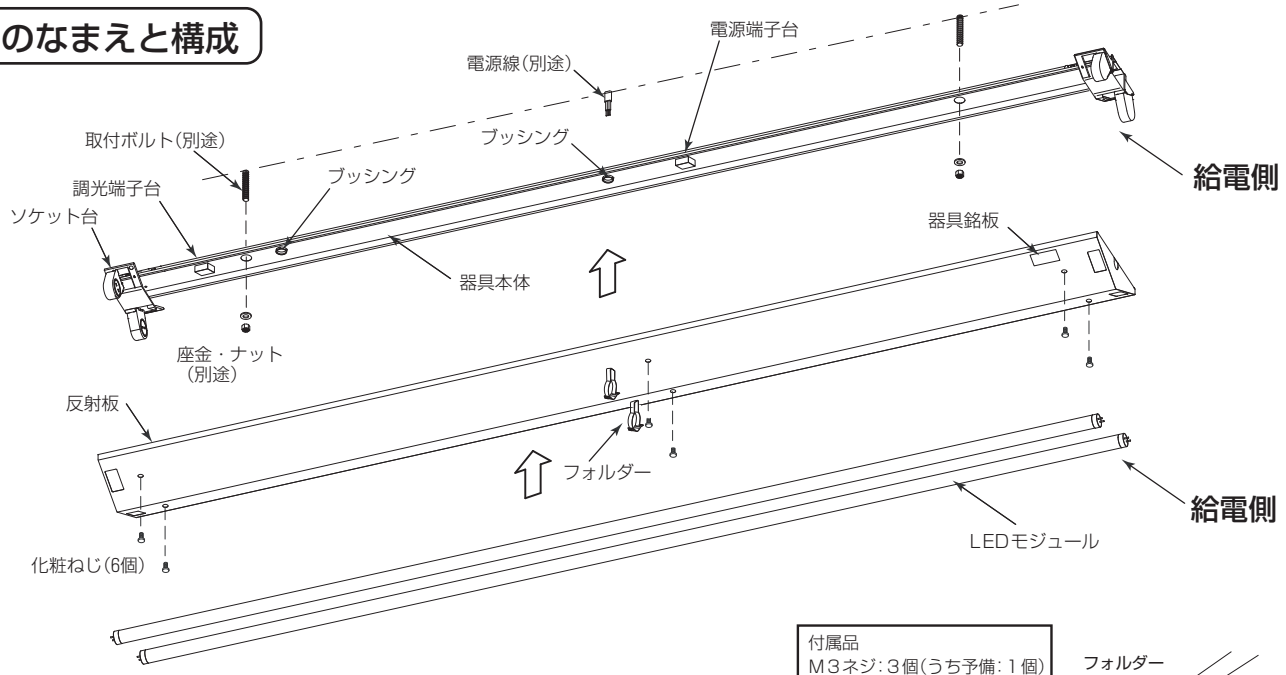

付属品
Ｍ３ネジ：３個（うち予備：１個）
フォルダーカバー：２個

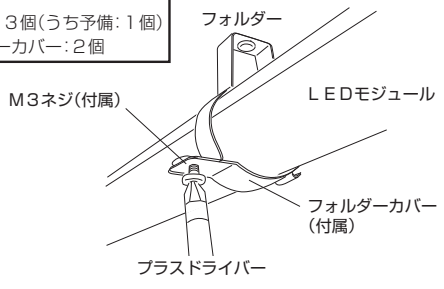

取付穴

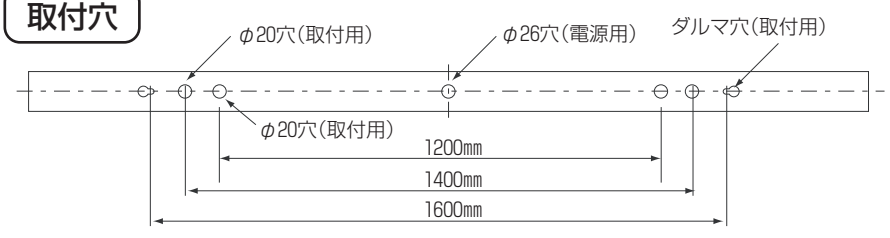

器具の取付

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず工事店に依頼してください。

⚠警告	器具の取付は取扱説明書に従う （不確実な取付は、器具落下・感電・火災の原因）

①取付前の確認

器具重量に十分耐えるよう、取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。

⚠警告	取付けが不完全な場合、落下の原因

②器具本体を取り付ける

(1)電源線、アース線を本体電源穴から引き込んでおく。
(2)本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取り付ける。

⚠警告	取付けが不完全な場合、落下の原因

③-1 電源線を電源端子台に接続する

(1)電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
（初期照度補正機能で使用する場合、③-2は不要）

⚠警告	接続が不完全な場合は、 接触不良による発熱により火災の原因

(2)アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

⚠警告	アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因

D種（第３種）接地工事が必要です。
電源端子台の容量は20Aです。
適合電線：φ1.6mm単線　φ2.0mm単線

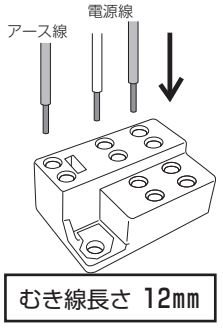

むき線長さ 12mm

⚠警告	送り配線は照明器具専用とし、 容量を確認して接続する。 容量を超えると電源端子台が 発熱・損傷し火災の原因

⚠警告	電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、一本ずつ連結端子の奥まで差し込む 差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因

③-2 調光線を調光端子台に接続する（連続調光して使用する場合）

調光線を調光端子台の差込穴に確実に差し込む。
適合信号線　0.5～2.5mm²（φ0.8～1.8mm）　CPEV-1P

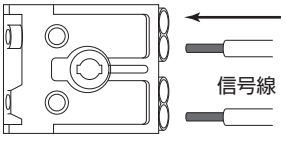

調光端子台

むき線長さ
0.5～1.0mm²＝8+1.0mm
1.5～2.5mm²＝12+1.0mm

調光信号が入力されると、初期照度補正機能は解除されますが連続点灯時間はカウントを続けます。

⚠警告	調光端子台に電源線を接続しない （過熱・損傷・火災の原因）

④反射板を取付ける

反射板を本体に化粧ねじを使い固定する。

⚠警告	反射板取付の際は電線をはさまない 絶縁不良により、感電・火災の原因

⚠注意	取付が不完全な場合落下の原因

⑤LEDモジュールを取付ける

(1) LEDモジュールの“給電側”文字を上にして給電側ソケットにピンを取付ける。

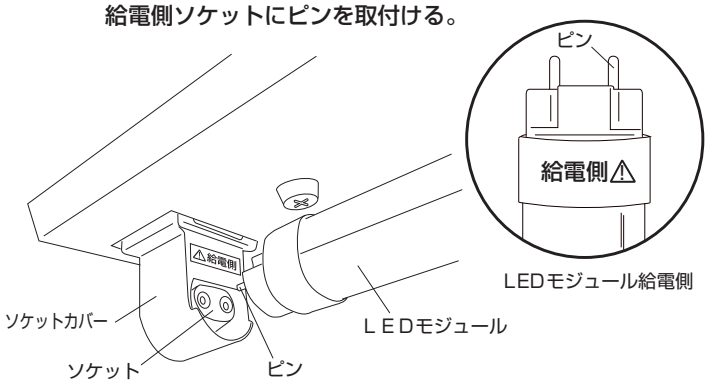

(2) LEDモジュールの反対側も同様にソケットにピンを取付ける。
(3) LEDモジュールを器具中心付近にあるフォルダーにはめる。

ピンを確実に取り付ける。

⚠注意	取付が不完全な場合落下の原因

⑥LEDモジュールを固定する

LEDモジュールを付属のフォルダーカバーとネジで固定する

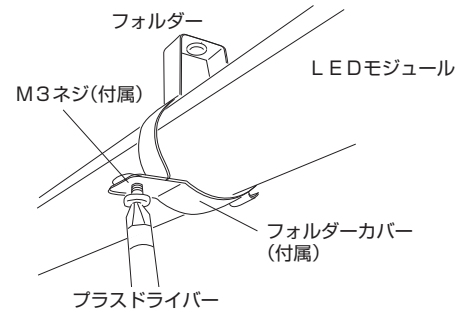

⚠注意	取付が不完全な場合落下の原因

異常時の処置

異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切って、
工事店または下記連絡先にご連絡ください。

MVDG110202−JX8			
電　圧	周波数	電　流	消費電力
100V	50/60Hz	1.08A	107W
200V		0.54A	106W
242V		0.44A	106W

器具清掃

清掃　＜器具のお手入れについて＞
器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけて、よくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないように、よくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

＜お手入れについて＞
柔らかい布で拭いてください。

保証について

保証期間は商品お買い上げより１年間です。
器具内蔵の電源ユニットは3年間です。

NECライティング株式会社
東京都港区芝1-7-17 〒105-0014 http://www.nelt.co.jp/

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00～12:00 13:00～18:00
（土、日、祭日は受け付けておりません）FAX 03-6746-1521